MOTOROLA

Motorola CD2

Telefone digital sem fios

Para CD201, CD202, CD203 e CD204

Advertência

Utilize apenas pilhas recarregáveis.

ECOMOTO™

Bem-vindo…

ao seu telefone digital sem fios Motorola CD2!

- Todos os auscultadores são totalmente sem fios em qualquer localização dentro do alcance.
- Agenda para 100 nomes e números.
- Cópia de entradas da agenda entre outros auscultadores.
- O serviço de identificação do emissor indica quem está a ligar e permite ver detalhes dos últimos 50 emissores numa lista de chamadas.[1]
- Registe até 5 auscultadores numa única base e registe cada auscultador em até 4 bases diferentes.
- Efectue chamadas internas, transfira chamadas externas, realize chamadas de conferência entre dois emissores internos e um emissor externo.
- Opção de som de toque mais alto para ambientes ruidosos.
- Amplificação do auricular para aumentar o volume do som recebido.
- Compatível com aparelhos auditivos (HAC).

[1] Tem de subscrever o serviço de identificação do emissor ou de chamada em espera do seu operador de rede para que estas funcionalidades possam ser utilizadas. Poderá ter de pagar uma taxa de subscrição trimestral.

Tenha em conta que este equipamento não foi concebido para efectuar chamadas de emergência em caso de falha de energia. É necessário possuir equipamento alternativo para o acesso a serviços de emergência.

Necessita de ajuda?

Se tiver algum problema em configurar ou em utilizar o seu CD2, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente através do **+34 902 006 949**.

Como alternativa, poderá encontrar respostas na secção "Ajuda" no verso deste manual.

Este manual do utilizador fornece-lhe todas as informações de que necessita para obter todos os benefícios do seu telefone.

Antes de efectuar a sua primeira chamada, terá de configurar o telefone. Siga as instruções simples constantes em "Como começar", nas páginas que se seguem.

IMPORTANTE

Utilize apenas o fio telefónico fornecido.

Este equipamento não foi concebido para efectuar chamadas de emergência em caso de falha de energia. É necessário possuir equipamento alternativo para o acesso a serviços de emergência.

Tem tudo?

- Auscultador CD2
- Base CD2
- Manual do utilizador
- 2 pilhas recarregáveis NiMH de tipo AAA
- Adaptador de alimentação de rede para a base
- Fio telefónico

Caso tenha adquirido o conjunto múltiplo do CD2, deverá ter recebido também os seguintes itens adicionais:

- Auscultador e carregador CD2
- 2 pilhas recarregáveis NiMH de tipo AAA
- Adaptador de alimentação de rede para o carregador

ECOMOTO™

ECOMOTO: uma convergência de esforços de marketing, design, pesquisa, engenharia e gestão da cadeia de fornecimento que conduz a melhores produtos para todos. Uma visão holística que incide sobre a responsabilidade social e ambiental.
Uma paixão e um ponto de vista partilhado.
A coisa certa a fazer.

1) Cumpre e/ou excede os requisitos normativos ambientais da região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA).
2) Embalagem amiga do ambiente com um mínimo de 20% de conteúdo reciclável pelo consumidor.
3) O alojamento do telefone é concebido com um mínimo de 25% de plástico de conteúdo reciclável pelo consumidor.
4) Carregador eficiente em termos energéticos que cumpre os requisitos Energy Star e do Código de Conduta da UE.
5) Função de modo ECO que reduz a potência transmitida e o consumo energético; consulte a página 40.

1. Como começar.....7

2. Conhecer o auscultador.....11

3. Utilizar o telefone.....16

3.1 Fazer uma chamada..... 16
3.2 Pré-marcar..... 16
3.3 Realizar uma chamada utilizando teclas de chamada rápida..... 16
3.4 Ligar a partir da agenda..... 16
3.5 Ligar a partir da lista de chamadas..... 16
3.6 Atender uma chamada 16
3.7 Ajustar o volume..... 17
3.8 Amplificação 17
3.9 Desactivar som..... 18
3.10 Terminar uma chamada..... 18
3.11 Ligar/desligar o auscultador..... 18
3.12 Ligar para um segundo número externo..... 18
3.13 Intercomunicação 18
3.13.1 Ligar para outro auscultador 19
3.13.2 Transferir uma chamada externa para outro auscultador 19
3.13.3 Chamada em conferência a três 19
3.14 Correio de voz 20
3.14.1 Ligar para o serviço de correio de voz da sua rede 20

4. Agenda 20

4.1 Visualizar e marcar entradas da agenda.....20
4.2 Guardar uma entrada 21
4.3 Introduzir nomes.....21
4.4 Mapa de caracteres.....21
4.5 Introduzir uma pausa.....22
4.6 Visualizar uma entrada.....22
4.7 Editar uma entrada 22
4.8 Apagar uma entrada.....23
4.9 Apagar todas as entradas 23
4.10 Copiar a agenda para outro auscultador.....23
4.11 Atribuir um número de chamada de memória directa.....23
4.12 Limpar um número de chamada de memória directa.....24

5. Identificação do emissor e lista de chamadas.....24

5.1 Lista de chamadas 24
5.1.1 Visualizar a lista de chamadas 25
5.1.2 Marcar a partir da lista de chamadas 25
5.1.3 Modificar e marcar um número na lista de chamadas 25
5.1.4 Guardar um número da lista de chamadas na agenda 26

5.1.5 Apagar uma entrada da lista de chamadas 26
5.1.6 Apagar a totalidade da lista de chamadas 26
5.2 Remarcar 27
5.2.1 Remarcar o último número 27
5.2.2 Visualizar e marcar um número na lista de remarcação 27
5.2.3 Copiar um número de remarcação para a agenda 27
5.2.4 Apagar uma entrada da lista de remarcação 27
5.2.5 Apagar a totalidade da lista de remarcação 27

6. Relógio e Alarme 28
6.1 Definir a data e a hora 28
6.2 Programar o alarme 28
6.3 Definir a melodia do alarme 29

7. Definições pessoais 29
7.1 Toques do auscultador 29
7.1.1 Volume do toque 29
7.1.2 Melodia de toque 30
7.1.3 Melodia de grupo 30
7.1.4 Ligar/desligar os toques das teclas 30
7.1.5 Primeiro toque 31
7.2 Toque da base 31
7.2.1 Volume do toque 31
7.2.2 Melodia de toque 31
7.3 Nome ausc. 32
7.4 Atender automaticamente 32
7.5 Desligar automaticamente 32
7.6 Idioma do visor 33
7.7 Monitorização da divisão ligada/desligada 33
7.8 Monitorização da divisão 33
7.9 Ligar/desligar a luz de fundo 33
7.10 Bloqueio do teclado 34

8. Definições avançadas 34
8.1 Tempo de rechamada 34
8.2 Modo marcar 35
8.2.1 Alternar temporariamente entre a marcação por impulsos e por tons 35
8.3 Barrar chamadas 35
8.3.1 Ligar/desligar a definição para barrar chamadas 35
8.3.2 Definir um número a barrar 35
8.4 Chamada fácil 36
8.4.1 Ligar/desligar a função chamada fácil 36
8.4.2 Definir o número de chamada fácil 36
8.4.3 Marcar um número fácil 36
8.5 Registo 37
8.6 Registar um auscultador 37

8.7 Seleccionar uma base 37
8.8 Anular o registo de um auscultador 38
8.9 PIN 38
8.10 Reiniciar 38
8.11 Predefinições 39
8.12 Prefixo automático 39
8.13 País 39
8.14 Intrusão 40
8.15 Modo ECO 40

9. Ajuda 41

10. Informações gerais 42

1. Como começar

ADVERTÊNCIA
Não coloque o CD2 na casa de banho ou em locais húmidos.

Localização

Deve colocar a base CD2 a menos de 2 metros da tomada de alimentação e da tomada do telefone para que os cabos abranjam a distância.

Certifique-se de que a base se encontra afastada, pelo menos, 1 metro de outros electrodomésticos para evitar interferências. O CD2 funciona através do envio de sinais de rádio entre o auscultador e a base. A intensidade do sinal depende do local onde colocar a base. A sua colocação o mais alto possível assegura o melhor sinal.

ALCANCE DO AUSCULTADOR
O CD2 tem um alcance de 300 metros no exterior quando existe uma linha de visão clara entre a base e o auscultador. Qualquer obstrução entre a base e o auscultador reduz significativamente o alcance. Com a base no interior e o auscultador no interior ou no exterior, o alcance corresponderá, normalmente, a 50 metros. A presença de paredes de pedra espessas pode afectar bastante o alcance.

FORÇA DO SINAL
O ícone Y no seu auscultador indica quando este se encontra no raio de alcance da base. Quando estiver fora do alcance da base, o ecrã apresenta A PROCURAR *e Y fica intermitente.*

Se estiver a meio de uma chamada, a linha irá desligar-se se o auscultador se afastar do alcance da base. Desloquese até que o auscultador se encontre no alcance da base. O auscultador volta a ligar-se automaticamente à base.

Instalar

IMPORTANTE
A estação de base deve estar sempre ligada à alimentação de rede. Não ligue o fio telefónico à tomada de parede enquanto o auscultador não estiver totalmente carregado. Utilize apenas a alimentação e os fios telefónicos fornecidos com o produto.

QUE ADAPTADOR DE CORRENTE?
O adaptador de corrente com conector transparente destina-se à unidade de base e o adaptador de corrente com conector vermelho destina-se ao carregador.

Ligar a base

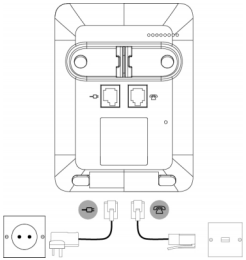

Ligue o cabo de alimentação de rede com o conector claro à tomada com o símbolo ⊣□⊢ na parte inferior da base e ligue a outra extremidade à tomada de parede da alimentação de rede e ligue a alimentação.

Ligar o auscultador e o carregador (apenas para conjunto múltiplo)

Caso tenha adquirido um conjunto múltiplo, este processo terá de ser executado para todos os auscultadores e carregadores:

1. Ligue o cabo de alimentação de rede com o conector vermelho à tomada com o símbolo ⊣□⊢ na parte inferior do carregador.

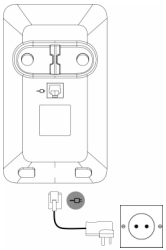

2. Coloque as 2 pilhas NiMH tipo AAA fornecidas no auscultador. Feche a tampa do compartimento das pilhas.
3. Coloque o auscultador no carregador e deixe que carregue durante, pelo menos, 24 horas. Quando o auscultador estiver totalmente carregado, o ícone ▮▮▮ indicará esse facto.

4. Quando o auscultador estiver completamente carregado após 24 horas, ligue o fio telefónico da base grande à tomada de parede do telefone.

IMPORTANTE

Advertência! Utilize apenas pilhas recarregáveis. Se forem utilizadas pilhas não recarregáveis será apresentada a indicação ADVERTÊNCIA *e o carregamento será interrompido. Substitua as pilhas por pilhas recarregáveis.*

ADVERTÊNCIA DE BATERIA FRACA

Se o ícone *ficar intermitente no visor, terá de recarregar o auscultador antes de o poder usar novamente.*

Durante o carregamento, o ícone *é apresentado no visor.*

ADAPTADOR DE BATERIA

Em condições ideais, as pilhas totalmente carregadas devem fornecer cerca de 10 horas de tempo de conversação ou até 150 horas no modo de espera num único carregamento.

Tenha em conta que as pilhas novas apenas alcançam a respectiva capacidade total quando já se encontrarem em utilização normal há vários dias.

Para manter as pilhas nas melhores condições, deixe o auscultador fora da base durante algumas horas de cada vez.

Deixar esgotar totalmente as pilhas pelo menos uma vez por semana ajuda a uma maior duração das mesmas.

A capacidade de carga das pilhas recarregáveis reduz-se com o passar do tempo, conferindo ao auscultador menos tempo de conversação/em espera. Possivelmente, terão de ser substituídas.

Após carregar o auscultador pela primeira vez, o tempo de carga seguinte é de cerca de 6 a 8 horas por dia. As pilhas e o auscultador podem aquecer durante o carregamento. Isto é normal.

Instalar o CD2

Ecrã de boas-vindas

1. BEM-VINDO é apresentado, podendo ser visualizado em diferentes idiomas. Prima Menu. O nome do país é apresentado no visor.
2. Percorra as opções ▲ *ou* ▼ até ao seu país e prima Menu. CONFIRMA? é apresentado.

3. Prima OK para confirmar.
   O auscultador e a base serão restaurados para carregar as definições correctas. O ecrã de espera é apresentado e o auscultador fica pronto a utilizar.

É possível fazer e receber chamadas sem antes seleccionar o país e o operador de rede, no entanto, o ecrã de boasvindas é apresentado novamente até que tenha configurado as definições de país do auscultador.

Data e hora

Desde que tenha subscrito o serviço de identificação do emissor da sua rede, a data e hora são automaticamente programadas para todos os auscultadores sempre que for recebida uma chamada.

Se não dispuser de serviço de identificação do emissor, pode definir a data e a hora manualmente.

Definir a data e a hora manualmente

1. Prima Menu e percorra as opções ▼ até **RELÓG/ ALARME**. Prima Menu O visor apresenta **DATA & HORA**, de seguida, prima Menu.
2. Introduza a data utilizando o formato **DD/MM** por exemplo, **04/08** para 4 de Agosto.
3. Prima Menu e introduza a hora utilizando o formato de 24 horas **HH:MM**, por exemplo 14:45 para 2:45 da tarde.
4. Prima Menu para confirmar ou ⏻ para voltar ao ecrã de espera.

O seu CD2 está pronto a ser utilizado.

2. Conhecer o auscultador

Apresentação geral do auscultador

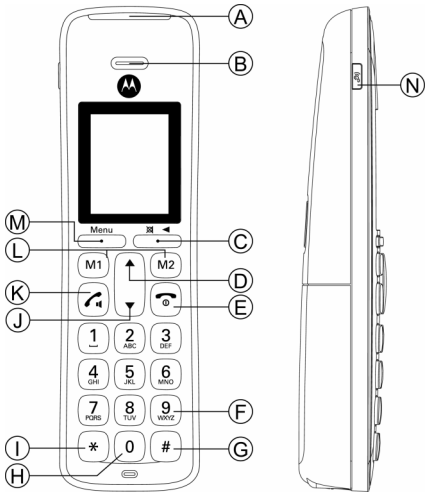

A LED de indicador de som de toque.

Fica intermitente para indicar um novo evento como, por exemplo, uma chamada não atendida.

B Auricular.

C Remarcação/Percorrer para a direita/Limpar/ Desactivar som.

Abrir a lista de remarcação. Percorrer para a direita. Apagar caracteres no ecrã durante a introdução de nomes e números.
Desactivar/activar o som do microfone durante uma chamada. Voltar ao nível de menu anterior – ↩ é apresentado no ecrã.

D Registo de chamadas/Percorrer para cima/ Aumentar volume.

Abrir a lista de chamadas.
Percorrer as listas e as definições para cima.
Aumentar o volume do auricular durante uma chamada.

E Terminar/Sair/Ligar/desligar o auscultador.

Terminar uma chamada.
Quando se está num menu, volta ao modo em espera.
Premir e manter premido para desligar (quando em espera) ou ligar o auscultador.

F Rechamada.

Utilizar as funções de rechamada (R).

G #/Toque desligado/Pausa.

Premir e manter premido para ligar ou desligar o toque do auscultador.
Ao marcar ou guardar um número, premir e manter premido para introduzir uma pausa (P).
Marcar o símbolo #.

H Intercomunicador/0.

Premir e manter premido para realizar uma chamada interna.

I */Bloqueio do teclado.

Premir e manter premida para bloquear/desbloquear o teclado.
Durante uma chamada, premir e manter premido para passar da marcação por impulsos para a marcação por tons.
Marcar o símbolo asterisco.

J Agenda/Percorrer para baixo/Diminuir volume.

Abrir a agenda
Percorrer as listas e os menus para baixo.
Diminuir o volume do auricular.

K Conversar/Tecla do altifalante

Fazer ou atender uma chamada.
Activar e desactivar o altifalante durante uma chamada.

ADVERTÊNCIA

A activação do modo mãos livres pode aumentar subitamente o volume no receptor para um nível muito alto. Certifique-se de que o auscultador não fica demasiado próximo do ouvido.

L Teclas de memória directa.

Prima para realizar uma chamada directamente para o número pré-guardado.

M Tecla Menu.

Entrar no menu principal. Seleccionar a opção apresentada no ecrã. Confirmar a opção do menu – OK é apresentado no ecrã.

N Amplificação (receptor do auscultador).

Prima para aumentar o volume de recepção através do auricular durante uma chamada.

Visor do auscultador

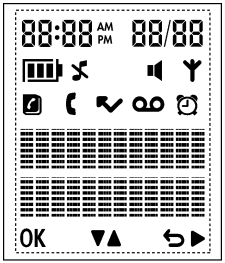

Ícones do visor

Acende-se quando a linha está a ser utilizada.
Pisca durante uma chamada recebida.

Pisca sempre que houver novas mensagens de correio de voz.
Apaga-se sempre que não houver mensagens de correio de voz.

Pisca quando tiver chamadas não atendidas e novo(s) número(s) na lista de chamadas.

A Agenda está aberta.

O relógio do alarme foi programado.

Modo mãos livres.

O toque do auscultador está desactivado.

Fixo quando o auscultador foi registado e se situa no alcance da base. Pisca quando o auscultador está fora de alcance ou à procura da base.

Os níveis de carga aproximados das pilhas são indicados como se segue:

Pilhas totalmente carregadas.

Pilhas parcialmente carregadas.

Pilhas com pouca carga.

As pilhas estão quase gastas. O ícone da pilha irá piscar e emitir um sinal sonoro de advertência a cada minuto durante a chamada.

Apresentação geral da base

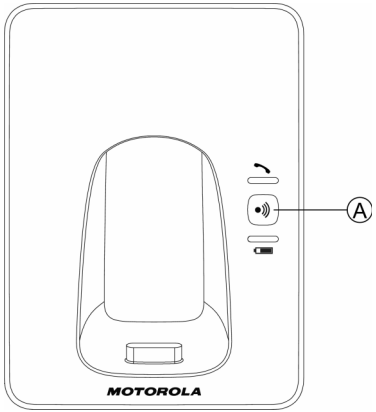

A Tecla de paging

A opção de paging é uma forma útil de encontrar auscultadores perdidos.

1. Prima (•)) na base.
   - *Todos os auscultadores tocam.*
2. Prima (•)) novamente para cancelar a chamada de paging ou prima qualquer tecla do auscultador para interromper a chamada de paging.

Navegar nos menus

De seguida, são apresentados os passos básicos para navegar nas opções dos menus e nas opções apresentadas no ecrã.

1. No ecrã de espera, prima Menu (•).
   O menu principal é aberto.
2. Utilize as teclas ▲ ou ▼ para percorrer o menu.
3. As opções de teclas de atalho OK e ⮌ são apresentadas. Prima Menu (•) para seleccionar OK e abrir um submenu ou validar uma opção.
   Prima ⊠◄ (•) para seleccionar ⮌ e voltar ao nível de menu anterior, corrigir um carácter ou cancelar uma acção.
4. Prima (⌂) para voltar ao ecrã de espera.

Se não premir qualquer botão no auscultador durante 15 segundos, o visor volta automaticamente ao ecrã de espera. Do mesmo modo, volta ao ecrã de espera quando o auscultador é colocado na base do carregador.

Mapa de menus

AGENDA	RELÓG/ALARME	DEF. PESSOAL	DEF. AVANÇAD
JUNTAR NUM.	DATA & HORA	TONS AUSC.	TEMPO RECHAM
LISTA ENTR.	ACERT.ALARME	*VOLUME TOQUE*	MODO MARCAR
<NOME>	TOM ALARME	*TOM MELODIA*	BARRAR CHAM.
EDITAR NUM.		*MELODIA GRUP*	CHAM. FÁCIL
APAGAR LISTA		*TOM TECLADO*	REGISTO
APAGAR TUDO		*PRIM. TOQUE*	*SELEC BASE*
MEM DIRECTA		TOM DA BASE	*BASE REGIST*
TRANSF AGENDA[1]		*VOLUME BASE*	DESREGISTAR
		MELODIA BASE	PIN
		NOME AUSC.	REPOR UNID.
		ATENDER AUTO	PREFIXO
		DESLIGA AUTO	SELEC. PAÍS
		IDIOMA	INTRUSÃO
		VIGIAR SALA	MODO ECO
		LUZ DE FUNDO	

[1]Esta opção apenas está disponível se mais de um auscultador CD2 estiver registado na base.

3. Utilizar o telefone

3.1 Fazer uma chamada

1. Prima ⟨↶⟩.
2. Marque o número de telefone.

3.2 Pré-marcar

1. Introduza o número de telefone (máximo de 24 dígitos). Se cometer um erro, prima ⟨⌫ ◄ / •⟩.
2. Prima ⟨↶⟩ para marcar o número de telefone introduzido.

3.3 Realizar uma chamada utilizando teclas de chamada rápida

1. Prima ⟨M1⟩ ou ⟨M2⟩ para marcar directamente o número pré-guardado.

NOTA

Para atribuir um número de chamada rápida, consulte página 23.

3.4 Ligar a partir da agenda

1. Prima ▼. *A primeira entrada na agenda é apresentada.*
2. Percorra ▲ ou ▼ até à entrada pretendida.
3. Prima ⟨↶⟩ para marcar o número.

SUGESTÃO

Em vez de percorrer para procurar entradas da agenda, prima a tecla numérica correspondente à primeira letra da entrada que pretende localizar. Por exemplo, premir ⟨2 abc⟩ irá apresentar todas as entradas começadas por A. Premir ⟨2 abc⟩ novamente, irá apresentar todas as entradas começadas por B, etc...

3.5 Ligar a partir da lista de chamadas

NOTA

Tem de subscrever o serviço de identificação do emissor da sua rede para que possa ver o número do emissor na lista de chamadas. Consulte "Lista de chamadas" na página 24 para obter mais detalhes.

1. Prima ▲ para abrir a lista de chamadas. *A primeira entrada na lista de chamadas é apresentada.*
2. Percorra ▲ ou ▼ até à entrada pretendida.
3. Prima ⟨↶⟩ para marcar o número.

3.6 Atender uma chamada

1. Quando o telefone tocar e o símbolo ❨ ficar intermitente no visor, prima ⟨↶⟩ duas vezes para atender a chamada através do altifalante.

ADVERTÊNCIA

Quando o telefone tocar, evite segurar o receptor demasiado próximo do ouvido, uma vez que deste modo poderá prejudicar a audição. A activação do modo mãos livres pode aumentar subitamente o volume no receptor para um nível muito alto. Certifique-se de que o auscultador não fica demasiado próximo do ouvido.

NOTA

Caso tenha subscrito o serviço de identificação do emissor da sua rede e colocado o número do emissor num grupo de números VIP, os detalhes do emissor são apresentados antes do telefone começar a tocar (consulte "Guardar uma entrada" na página 21 e "Melodia de grupo" na página 30). Pode definir o telefone para emitir o toque predefinido assim que a chamada seja recebida e, assim que seja apresentada a identidade do emissor, o toque atribuído é iniciado. Consulte a "Primeiro toque" na página 31.

SUGESTÃO

Se o modo de atendimento automático (consulte página 32) estiver activado, basta levantar o auscultador da respectiva base para atender a chamada. A predefinição é Ligado.

NOTA

Uma chamada recebida tem prioridade sobre outros eventos. Sempre que se receber uma chamada, qualquer outra operação em curso, tal como a configuração do telefone, navegação no menu, etc., é cancelada.

3.7 Ajustar o volume

1. Durante uma chamada, prima ▲ ou ▼ para ajustar o volume do auricular ou do altifalante. O nível é apresentado no visor do auscultador.

3.8 Amplificação

O CD2 está equipado com um botão de amplificação que lhe permite aumentar o volume do auricular.

Para ligar a funcionalidade de amplificação:

1. Prima [🔊] no modo de conversação. **AMP LIG** será apresentado no visor durante 3 segundos. Cada auricular que seja alvo do aumento de volume será amplificado em termos de volume.
   Quando a amplificação está definida como ligada pode premir ▲ ou ▼ para ajustar a definição (1-5 passos)

Para desligar a funcionalidade de amplificação:

1. Depois de funcionalidade de amplificação ter sido ligada no modo de conversação, em seguida, prima [🔊] novamente, e **AMP LIG** será apresentado no visor durante 3 segundos e o auricular que cujo volume está a ser ampliado irá regressar ao normal.

3.9 Desactivar som

Desactive o som do microfone para que possa falar com outra pessoa que se encontre na mesma divisão sem que a pessoa com quem está ao telefone ouça.

1. Durante uma chamada, prima . O som do microfone é desactivado.
2. Prima novamente para voltar a ligar o microfone.

3.10 Terminar uma chamada

1. Prima .

Depois de desligar a chamada, a duração em que o telefone está fora do descanso é apresentada durante 5 segundos.

NOTA

Se o modo de desligar automaticamente estiver activado (consulte página 32) basta colocar o auscultador na base para terminar a chamada. A predefinição é LIGADO.

3.11 Ligar/desligar o auscultador

1. Prima e mantenha premido até que o auscultador se desligue.
2. Prima e mantenha premido novamente para voltar a ligar o auscultador.

3.12 Ligar para um segundo número externo

Coloque um emissor externo em espera para efectuar uma segunda chamada externa. Pode alternar entre ambos os emissores ou manter uma chamada em conferência a três.

1. Durante a chamada, prima Menu. Percorra as opções ▼ até INIC 2ª CHAM.
2. Prima Menu. O visor apresenta a indicação A CHAMAR R
3. Introduza o segundo número.
4. Quando o segundo emissor atender, prima Menu para abrir o menu de opções:
   - CONFERÊNCIA – prima Menu para iniciar uma chamada em conferência a três com um emissor externo e um emissor interno.
   - ALTERN. CHAM – prima Menu para alternar entre dois emissores.
5. Prima para desligar.

3.13 Intercomunicação

Esta funcionalidade só está disponível quando existem pelo menos 2 auscultadores registados. Permite-lhe fazer chamadas internas, transferir chamadas externas de um auscultador para outro e usar a opção de conferência.

3.13.1 Ligar para outro auscultador

1. Prima e mantenha premida a tecla 0.

- Se possuir dois auscultadores, é feita a ligação automática para o outro auscultador.
- Caso existam mais de dois auscultadores registados na base, os respectivos números são apresentados, por exemplo 2345*. Introduza o número do auscultador para o qual pretende ligar ou prima * para ligar para todos os auscultadores.

2. Prima para desligar.

NOTA

Se o auscultador não pertencer à gama CD2, é possível que esta função não esteja disponível.

3.13.2 Transferir uma chamada externa para outro auscultador

1. Durante uma chamada externa, prima 0.
   O emissor é colocado em espera.
2. Introduza o número do auscultador para o qual pretende ligar ou prima * para ligar para todos os auscultadores.
   Se existirem apenas dois auscultadores, é feita a ligação automática para o outro auscultador.
3. Quando alguém atender a chamada no outro auscultador, anuncie o emissor e prima para transferir a chamada. Se ninguém atender a chamada no outro auscultador, prima 0 para falar com o emissor novamente.

3.13.3 Chamada em conferência a três

1. Durante uma chamada externa, prima 0.
   O emissor é colocado em espera.
2. Introduza o número do auscultador para o qual pretende ligar ou prima * para ligar para todos os auscultadores.
   Se existirem apenas dois auscultadores, é feita a ligação automática para o outro auscultador.
3. Quando alguém atender no outro auscultador, anuncie a chamada e prima continuamente 0 para ligar ambas as chamadas. Se ninguém atender a chamada no outro auscultador, prima 0 para falar com o emissor novamente.
4. Prima para desligar.

3.14 Correio de voz

Caso tenha subscrito o serviço de correio de voz da sua rede (se disponível), o CD2 apresenta ⌘ quando tiver uma nova mensagem.

3.14.1 Ligar para o serviço de correio de voz da sua rede

1. Se ⌘ for apresentado numa lista de chamadas, prima [✆] para marcar o número de correio de voz e siga as instruções de voz para reproduzir, guardar e apagar as suas mensagens.

NOTA

Pode desligar o ícone ⌘. Ao visualizar o registo de chamadas, prima e mantenha premido [5].

4. Agenda

A agenda do auscultador CD2 pode guardar até 100 nomes e números.

NOTA

Os números podem ter até 24 dígitos e os nomes podem ter até 12 caracteres. As entradas são guardadas por ordem alfabética.

4.1 Visualizar e marcar entradas da agenda

1. Prima ▼. O visor apresenta a primeira entrada.
2. Percorra as opções ▲ ou ▼ até à entrada pretendida.
   OU
   Para procurar por ordem alfabética, prima ▼ e, de seguida, prima a tecla com a primeira letra do nome, por exemplo, se o nome começar por N, prima [6] duas vezes.
   O visor apresenta a primeira entrada começada por N. Caso seja necessário, prima ▲ ou ▼ para percorrer a lista até à entrada exacta.
3. Prima [✆] para marcar a entrada apresentada.

4.2 Guardar uma entrada

1. Prima Menu. **AGENDA** é apresentado.
2. Prima Menu. **JUNTAR NUM.** é apresentado.
3. Prima Menu. **INTROD. NOME** é apresentado.
4. Introduza um nome e prima Menu.
5. Introduza um número. Prima Menu para guardar. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **NENHUM GRUPO**, **GRUPO A**, **B** ou **C** e prima Menu para confirmar.
6. Prima para voltar ao ecrã de espera.

NOTA

Pode atribuir contactos individuais a grupos específicos à sua escolha. Por exemplo, o Grupo A contém os números de telefone de todos os seus colaboradores de trabalho. Pode também atribuir uma melodia de toque específica a esse grupo (consulte "Melodia de grupo" na página 30). Apenas poderá usufruir desta funcionalidade se tiver subscrito o serviço de identificação do emissor junto do seu operador de rede. Se for esse o caso, sempre que alguém do grupo em questão lhe telefonar, ouvirá o toque correspondente ao grupo.

NOTA

Cancele a memorização de uma entrada premindo a qualquer altura durante o processo.

4.3 Introduzir nomes

Utilize o teclado alfanumérico para introduzir nomes na agenda.

Por exemplo, para introduzir o nome Paul

P Prima 7 PQRS uma vez

A Prima 2 ABC uma vez

U Prima 8 TUV duas vezes

L Prima 5 JKL três vezes

Para introduzir um espaço, prima 1

Prima ⊠ ◄ para apagar um carácter ou prima e mantenha premido ⊠ ◄ para apagar todos os caracteres.

4.4 Mapa de caracteres

Utilize o teclado para introduzir nomes e caracteres.

1	Espaço	1	-	<	>	*	
2 ABC	A	B	C	2			
3 DEF	D	E	F	3			
4 GHI	G	H	I	4			
5 JKL	J	K	L	5			
6 MNO	M	N	O	6			

7 pqrs	P	Q	R	S	7	
8 tuv	T	U	V	8	?	
9 wxyz	W	X	Y	Z	9	
0	0	-	/	\	#	+

4.5 Introduzir uma pausa

Se o CD2 estiver ligado a um quadro de comutação, poderá ter de introduzir uma pausa num número guardado. Isso dá ao quadro de comutação tempo para obter uma linha externa. Normalmente, é guardada uma pausa após o código de acesso ao quadro de comutação (por exemplo, 9)

1. Ao guardar um número, prima e mantenha premida a tecla (#) até que o visor apresente P. De seguida, poderá continuar a armazenar o número de telefone.

4.6 Visualizar uma entrada

Em repouso:

1. Prima ▼.
2. Introduza a primeira letra do nome para procurar por ordem alfabética e, de seguida, percorra as opções ▲ ou ▼ até chegar à entrada exacta. O nome é apresentado.
3. Prima ⊠◄ (•) para visualizar o número. Caso existam mais de 12 dígitos, prima ⊠◄ (•) novamente para visualizar o resto do número.
4. Prima ⌀ para voltar ao ecrã de espera.

Durante uma chamada:

1. Prima Menu (•) duas vezes para abrir o menu da agenda.
2. Introduza a primeira letra do nome que pretende e, de seguida, percorra as opções ▲ ou ▼ até ao nome exacto, caso seja necessário. Prima ⊠◄ (•) para apresentar o número. Caso existam mais de 12 dígitos, prima ⊠◄ (•) novamente para visualizar o resto do número.
3. Prima ⌀ para cancelar a apresentação da agenda.
4. Prima ⌀ novamente para terminar a chamada.

4.7 Editar uma entrada

1. Prima ▼.
2. Percorra as opções ▲ ou ▼ até à entrada que pretende editar e prima Menu (•). EDITAR NUM. é apresentado. Prima Menu (•) novamente.

3. Edite o nome e prima Menu para confirmar. Utilize ⊠◄ para apagar caracteres.
4. Prima Menu e edite o número.
5. Prima Menu para confirmar.
6. Percorra as opções ▲ ou ▼ para seleccionar NENHUM GRUPO, GRUPO A, B ou C e prima Menu para confirmar.
7. Prima ☎ para voltar ao ecrã de espera.

4.8 Apagar uma entrada

1. Prima ▼.
2. Percorra as opções até à entrada que pretende apagar e prima Menu.
3. Percorra as opções ▼ até APAGAR LISTA e prima Menu.
4. O visor apresenta CONFIRMA?. Prima Menu.
5. Prima ☎ para voltar ao ecrã de espera.

4.9 Apagar todas as entradas

1. Prima Menu duas vezes.
2. Percorra as opções ▼ até APAGAR TUDO e prima Menu.
3. O visor apresenta CONFIRMA?. Prima Menu.
4. Prima ☎ para voltar ao ecrã de espera.

4.10 Copiar a agenda para outro auscultador

1. Prima Menu duas vezes.
2. Percorra as opções ▼ até TRANSF AGEND e prima Menu.
3. Percorra as opções ▲ ou ▼ até ao número do auscultador para onde pretende copiar a agenda. Prima Menu.

No auscultador receptor:

1. TRANSF. DE: AUSC. X (em que X é o número de auscultador do auscultador de envio) é apresentado. Prima Menu para iniciar o processo de cópia.
2. Quando EFECTUADO! for apresentado em ambos os auscultadores, prima ☎ para regressar ao modo em espera.

NOTA

Caso já esteja guardada uma entrada com o mesmo nome e número no auscultador receptor, esta não será copiada.

4.11 Atribuir um número de chamada de memória directa

1. No modo em espera, prima Menu duas vezes.
2. Percorra as opções ▼ até MEM DIRECTA e prima Menu.

3. Percorra as opções ▲ ou ▼ até TECLA 1 (M1) ou TECLA 2 (M2) e, em seguida, prima Menu.
4. O visor apresenta TECLA 1. Prima Menu para confirmar.
5. Prima Menu para seleccionar ADICIONAR para atribuir o número de chamada rápida à tecla.
6. Prima para voltar ao ecrã de espera.

4.12 Limpar um número de chamada de memória directa

1. No modo em espera, prima Menu duas vezes. A primeira entrada é realçada no visor.
2. Percorra as opções ▼ até MEM DIRECTA e prima Menu.
3. Percorra as opções ▲ ou ▼ até TECLA 1 (M1) ou TECLA 2 (M2) e, em seguida, prima Menu.
4. O visor apresenta TECLA 1. Prima Menu para confirmar.
5. Prima Menu e prima ▼. O visor apresenta APAGAR.
6. Prima Menu e o visor apresenta CONFIRMA?. Prima Menu
7. Prima para voltar ao ecrã de espera.

5. Identificação do emissor e lista de chamadas

Se tiver subscrito o serviço de identificação do emissor (CLI), e desde que a identidade do emissor não seja retida, o número do emissor será apresentado em conjunto com a data e a hora da chamada (se disponibilizado pela rede).

NOTA

- *Se o número do emissor estiver guardado na sua agenda em conjunto com o nome, este também será apresentado.*
- *Se o número de telefone não estiver disponível para chamadas recebidas, o auscultador apresenta a indicação N/DISPON..*
- *As informações relativas a chamadas recebidas variam consoante o país e o operador de rede. Alguns operadores podem cobrar uma subscrição pelo serviço de identificação do emissor.*

5.1 Lista de chamadas

A lista de chamadas contém detalhes acerca de chamadas não atendidas e recebidas. Os detalhes incluem a data e a hora das chamadas. As entradas não atendidas são apresentadas por ordem cronológica, com a chamada mais recente a aparecer primeiro na lista.

NOTA

- *Quando a lista de chamadas está cheia, uma nova chamada substitui a mais antiga na lista.*
- *O registo de chamadas recebidas e não atendidas inclui detalhes de até 50 chamadas.*
- *Se receber mais do que uma chamada do mesmo número, apenas a chamada mais recente é mantida na lista de chamadas.*

Quando existirem chamadas não atendidas (chamadas recebidas que não foram atendidas) o ícone é apresentado no visor de todos os auscultadores registados na base.

Se um auscultador for utilizado para visualizar o registo de chamadas, o ícone no outro auscultador contínua a piscar (apenas utilizador de conjunto múltiplo).

5.1.1 Visualizar a lista de chamadas

1. Prima ▲ para abrir a lista de chamadas.
   - O número ou o nome mais recentes, se constarem da agenda, são apresentados. As novas chamadas são marcadas com o ícone intermitente.
2. Percorra com ▲ ou ▼ o registo de chamadas.
   No final do registo poderá escutar três curtos sinais sonoros.
   Prima para visualizar o número. Se o número tiver mais de 12 dígitos, prima para visualizar o resto do número.
3. Prima para voltar ao ecrã de espera.

NOTA

O ícone deixa de piscar quando todas as novas chamadas tiverem sido visualizadas.

5.1.2 Marcar a partir da lista de chamadas

1. Prima ▲ para para abrir a lista de chamadas.
   A chamada mais recente é apresentada.
2. Percorra as opções ▲ ou ▼ até à entrada pretendida.
3. Prima para marcar.

5.1.3 Modificar e marcar um número na lista de chamadas

1. Prima ▲ para para abrir a lista de chamadas. *A chamada mais recente é apresentada.*
2. Percorra as opções ▲ ou ▼ até à entrada pretendida.
3. Prima Menu e o visor apresenta **EDITAR NUM.**.
4. Prima Menu novamente. O visor apresenta **NÚMERO**.
5. Prima ▲ ou ▼ para mover o cursor para editar ou apagar o número.

6. Prima a tecla do dígito para introduzir um número ou ⌫ para apagar um número.
7. Prima para realizar a marcação utilizando o número modificado.

NOTA
A entrada editada não pode ser guardada na lista de chamadas.

5.1.4 Guardar um número da lista de chamadas na agenda

1. Prima ▲ e, de seguida Menu. *A chamada mais recente é apresentada.*
2. Percorra as opções ▲ ou ▼ até ao número pretendido.
3. Prima Menu e, em seguida, prima ▼ até GUARDAR NUM. ser apresentado.
4. Prima Menu. INTROD. NOME é apresentado. Utilize o teclado para introduzir o nome.
5. Prima Menu, o número é apresentado e o utilizador poderá editá-lo, se necessário, devendo premir Menu para guardar o número (mesmo que não o tenha editado).
6. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar NENHUM GRUPO, GRUPO A, B ou C e prima Menu para confirmar.
7. Prima para voltar ao ecrã de espera.

5.1.5 Apagar uma entrada da lista de chamadas

1. Prima ▲. A chamada mais recente é apresentada.
2. Percorra as opções ▲ ou ▼até ao número pretendido.
3. Prima Menu, percorra as opções ▼ até APAGAR e prima Menu.
4. O visor apresenta CONFIRMA?. Prima Menu para confirmar.
5. Prima para voltar ao ecrã de espera.

5.1.6 Apagar a totalidade da lista de chamadas

1. Prima ▲. *A chamada mais recente é apresentada.*
2. Percorra as opções ▲ ou ▼até ao número pretendido.
3. Prima Menu, percorra as opções ▼ até APAGAR e prima Menu.
4. O visor apresenta CONFIRMA?. Prima Menu para confirmar.
5. Prima para voltar ao ecrã de espera.

5.2 Remarcar

O CD2 permite-lhe remarcar qualquer um dos últimos 10 números marcados. Os números podem ter até 24 dígitos.

5.2.1 Remarcar o último número

1. Prima ⊠◄ (•). O último número marcado é apresentado.
   - Se o número tiver mais de 12 dígitos, o visor apresenta ▶ e o cursor fica intermitente. Prima ⊠◄ (•) para apresentar o resto. Se o número estiver guardado na agenda, o nome é igualmente apresentado.
2. Prima (✆) para marcar.

5.2.2 Visualizar e marcar um número na lista de remarcação

1. Prima ⊠◄ (•). *O último número marcado é apresentado.* Se necessário, percorra ▲ ou ▼ para apresentar o número pretendido.
2. Prima (✆) para marcar o número.

5.2.3 Copiar um número de remarcação para a agenda

1. Prima ⊠◄ (•) e percorra as opções ▲ ou ▼ até à entrada pretendida.
2. Prima Menu (•).
3. O visor apresenta **GUARDAR NUM.**. Prima Menu (•).
4. Introduza o nome e prima Menu (•).
5. Edite o número, se necessário, e prima Menu (•).
6. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **NENHUM GRUPO**, **GRUPO A**, **B** ou **C** e prima Menu (•) para confirmar.
7. Prima (↩) para voltar ao ecrã de espera.

5.2.4 Apagar uma entrada da lista de remarcação

1. Prima ⊠◄ (•). Percorra ▲ ou ▼ para apresentar o número pretendido.
2. Prima Menu (•), percorra as opções ▼ até **APAGAR** e prima Menu (•).
3. O visor apresenta **CONFIRMA?**. Prima Menu (•) para confirmar e, de seguida, (↩) para voltar ao ecrã de espera.

5.2.5 Apagar a totalidade da lista de remarcação

1. Prima ⊠◄ (•) e, de seguida, Menu (•).
2. Percorra as opções ▼ até **APAGAR TUDO** e prima Menu (•).
3. O visor apresenta **CONFIRMA?**. Prima Menu (•) para confirmar. Prima (↩) para voltar ao ecrã de espera.

6. Relógio e Alarme

Se subscrever o serviço de identificação do emissor da sua rede, a hora no CD2 pode ser definida automaticamente sempre que receber uma chamada, dependendo do seu operador de rede.

Do mesmo modo, pode definir ou acertar a hora utilizando o menu Relóg/Alarme.

6.1 Definir a data e a hora

1. Prima Menu e percorra as opções ▼ até **RELÓG/ALARME**. Prima Menu O visor apresenta **DATA & HORA**, de seguida, prima Menu.
2. Introduza a data utilizando o formato **DD/MM** por exemplo, **04/08** para 4 de Agosto.
3. Prima Menu e introduza a hora utilizando o formato de 24 horas **HH:MM**, por exemplo 14:45 para 2:45 da tarde.
4. Prima Menu para confirmar.
5. Prima para voltar ao ecrã de espera.

NOTA

A data e a hora são retidas durante uma falha de energia ou quando as pilhas ficam sem carga.

6.2 Programar o alarme

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até **RELÓG/ALARME** e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até **ACERT. ALARME** e prima Menu.
3. Percorra as opções ▲ ou ▼ até **DESLIGADO**, **UMA VEZ** ou **DIÁRIO** e prima Menu.
4. Se tiver seleccionado **UMA VEZ** ou **DIÁRIO**, introduza a hora utilizando o formato de 24 horas **HH - MM**, por exemplo 14:45 para 2:45 da tarde, e prima Menu.
5. Prima para voltar ao ecrã de espera. Quando o alarme se desligar, prima qualquer tecla para desactivar o toque.

NOTA

Quando o alarme está programado para ligado, o ícone é apresentado.

O alarme toca no nível médio. **ALARME** *e ficam intermitentes no visor.*

6.3 Definir a melodia do alarme

O alarme tem três toques à escolha.

1. Prima Menu e percorra as opções ▼ até **RELÓG/ ALARME**.
   Prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até **TOM ALARME** e prima Menu.
   As melodias são reproduzidas.
3. Percorra as opções ▲ ou ▼e prima Menu.

7. Definições pessoais

7.1 Toques do auscultador

ADVERTÊNCIA

Quando o telefone tocar, evite segurar o receptor demasiado próximo do ouvido, uma vez que deste modo poderá prejudicar a audição.

7.1.1 Volume do toque

Efectue a sua selecção entre: Silêncio, Baixo, Médio, Alto, Graves e Progressivo (volume do toque crescente).

NOTA

A predefinição é Alto.

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até **DEF. PESSOAL** e prima Menu.
2. **TONS AUSC.** é apresentado. Prima Menu.
3. **VOLUME TOQUE** é apresentado. Prima Menu.
4. Percorra as opções com ▲ ou ▼ para ajustar o volume do toque.
5. Prima Menu para guardar as definições.
6. Prima para voltar ao ecrã de espera.

7.1.2 Melodia de toque

É possível seleccionar uma de 10 melodias.

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até DEF. PESSOAL e prima Menu.
2. TONS AUSC. é apresentado. Prima Menu e percorra as opções ▼ até TOM MELODIA. Prima Menu.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o toque. É reproduzida uma amostra do toque.
4. Prima Menu para confirmar.
5. Prima para voltar ao ecrã de espera.

7.1.3 Melodia de grupo

Para beneficiar desta função, deve subscrever o serviço de identificação do emissor. Este menu permite-lhe seleccionar e definir as melodias a reproduzir quando existir uma chamada externa de um contacto cujo nome esteja guardado na agenda e faça parte de um grupo. Pode associar 1 melodia de toque a cada grupo. Existem três grupos na agenda (Grupo A, B, C) disponíveis para organizar os seus contactos. É possível atribuir a cada grupo uma melodia única.

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até DEF. PESSOAL e prima Menu.
2. TONS AUSC. é apresentado. Prima Menu e percorra as opções ▼ até MELODIA GRUP. Prima Menu.
3. Percorra as opções ▲ ou ▼ para seleccionar: GRUPO A, B ou C e prima Menu.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o toque pretendido para o grupo e prima Menu.
5. Prima para voltar ao ecrã de espera.

7.1.4 Ligar/desligar os toques das teclas

Ao premir uma tecla do auscultador ouve-se um sinal sonoro. Estes sinais podem ser ligados ou desligados.

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até DEF. PESSOAL e prima Menu.
2. TONS AUSC. é apresentado. Prima Menu e percorra as opções ▼ até TOM TECLADO. Prima Menu.
3. Percorra as opções ▲ ou ▼ para seleccionar LIGADO ou DESLIGADO.
4. Prima Menu para confirmar.
5. Prima para voltar ao ecrã de espera.

7.1.5 Primeiro toque

O CD2 detectará automaticamente a identificação do emissor (caso tenha efectuado uma subscrição). Se não pretender ouvir o toque antes que seja apresentada a identificação do emissor, pode definir manualmente PRIM. TOQUE para DESLIGADO. A predefinição é LIGADO.

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até **DEF. PESSOAL** e prima Menu.
2. **TONS AUSC.** é apresentado. Prima Menu e percorra as opções ▼ até **PRIM. TOQUE**. Prima Menu.
3. Percorra as opções ▲ ou ▼ para seleccionar **LIGADO** ou **DESLIGADO**.
4. Prima Menu para confirmar.
5. Prima para voltar ao ecrã de espera.

7.2 Toque da base

7.2.1 Volume do toque

Efectue a sua selecção entre: SILÊNCIO, BAIXO, MÉDIO, ALTO.

NOTA

A predefinição é Alto.

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até **DEF. PESSOAL** e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até **TOM DA BASE**. Prima Menu.
3. Percorra as opções ▼ até **VOLUME BASE**. Prima Menu.
4. Percorra as opções com ▲ ou ▼ para ajustar o volume do toque.
5. Prima Menu para guardar as definições.
6. Prima para voltar ao ecrã de espera.

NOTA

O tom de toque 3 quando definido num volume de toque **ALTO** *irá fornecer um toque extra alto na base.*

7.2.2 Melodia de toque

É possível seleccionar uma de 5 melodias.

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até **DEF. PESSOAL** e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até **TOM DA BASE**. Prima Menu.
3. Percorra as opções ▼ até **MELODIA BASE**. Prima Menu.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o toque. É reproduzida uma amostra do toque.
5. Prima Menu para confirmar.
6. Prima para voltar ao ecrã de espera.

7.3 Nome ausc.

Personalize o seu auscultador com um nome ou um local, por exemplo Pedro ou Quarto. São aceites 10 caracteres, no máximo.

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até **DEF. PESSOAL** e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até **NOME AUSC.** e prima Menu. *O nome actual é apresentado.*
3. Prima ⌫ para eliminar o nome actual.
4. Introduza o nome pretendido, com 10 caracteres no máximo, e prima Menu para guardar.
5. Prima ⏻ para voltar ao ecrã de espera.

7.4 Atender automaticamente

Com a função de atendimento automático ligada, é possível atender uma chamada bastando para isso levantar o auscultador da base ou do carregador. Se a função Atender auto estiver desligada, terá de premir ✆ para atender uma chamada. A predefinição é LIGADO.

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até **DEF. PESSOAL** e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até **ATENDER AUTO**. Prima Menu.
3. Percorra ▲ ou ▼ para seleccionar **LIGADO** ou **DESLIGADO**.
4. Prima Menu para confirmar.
5. Prima ⏻ para voltar ao ecrã de espera.

7.5 Desligar automaticamente

Com a função de desligar automaticamente ligada, é possível desligar uma chamada bastando para isso colocar o auscultador na base ou no carregador. Se a função Desliga auto estiver desligada, terá de premir ⏻ para desligar uma chamada. A predefinição é LIGADO.

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até **DEF. PESSOAL** e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até **DESLIGA AUTO**. Prima Menu.
3. Percorra as opções ▲ or ▼ para seleccionar **LIGADO** ou **DESLIGADO**.
4. Prima Menu para confirmar.
5. Prima ⏻ para voltar ao ecrã de espera.

7.6 Idioma do visor

É possível alterar o idioma do visor.

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até **DEF. PESSOAL** e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até **IDIOMA**. Prima Menu.
3. Percorra as opções ▲ ou ▼ para seleccionar o idioma pretendido.
4. Prima Menu para confirmar.
5. Prima para voltar ao ecrã de espera.

7.7 Monitorização da divisão ligada/ desligada

Deixe um auscultador numa divisão e utilize outro auscultador para ouvir sons dessa divisão.

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até **DEF. PESSOAL** e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até **VIGIAR SALA**. Prima Menu.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **LIGADO** ou **DESLIGADO**.
4. Prima Menu para confirmar.

Se seleccionar a opção LIGADO, pode deixar este auscultador na divisão que pretende monitorizar. Apenas o microfone fica ligado. Quem se encontrar na divisão não poderá ouvi-lo(a).

7.8 Monitorização da divisão

1. Ligue o modo de monitorização da divisão do auscultador, seleccionando LIGADO, e coloque-o na divisão.
2. Num segundo auscultador, prima 0 e introduza o número do auscultador que está a utilizar para monitorizar a divisão. A partir deste momento poderá ouvir os sons provenientes da divisão.

ADVERTÊNCIA

Este produto não se destina a ser utilizado como dispositivo de segurança para bebés e não é um substituto de supervisão adulta,

7.9 Ligar/desligar a luz de fundo

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até **DEF. PESSOAL** e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até **LUZ DE FUNDO**. Prima Menu.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **LIGADO** ou **DESLIGADO**.
4. Prima Menu para confirmar.

7.10 Bloqueio do teclado

Evite a marcação acidental enquanto transportar o auscultador através do bloqueio do teclado.

1. Prima e mantenha premida a tecla (*).
   - *O visor apresenta a indicação* **TECLAS BLOQ.**.
2. Para desbloquear o auscultador, prima e mantenha premida a tecla (*) novamente.

NOTA

Mesmo com o teclado bloqueado, pode atender chamadas normalmente.

8. Definições avançadas

As definições avançadas são úteis para aceder a determinados serviços de rede e de PABX/quadro de comutação.

8.1 Tempo de rechamada

O tempo de rechamada predefinido do CD2 é adequado ao seu país e operador de rede. É pouco provável que tenha de alterar esta definição, a não ser que receba indicações nesse sentido.

1. Prima Menu (•), percorra as opções ▼ até **DEF. AVANÇAD** e prima Menu (•).
2. **TEMPO RECHAM** é apresentado. Prima Menu (•).
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a definição pretendida: **BREVE**, **MÉDIO**, **LONGO**.
4. Prima Menu (•) para confirmar.
5. Prima (↩) para voltar ao ecrã de espera.

NOTA

Não garantimos a utilização do CD2 com todos os tipos de PABX.

8.2 Modo marcar

O modo de marcar predefinido do CD2 é adequado ao seu país e operador de rede. É pouco provável que tenha de alterar esta definição, a não ser que receba indicações nesse sentido.

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até **DEF. AVANÇAD** e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até **MODO MARCAR**. Prima Menu.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **TONS** ou **IMPULSOS**.
4. Prima Menu para confirmar.
5. Prima para voltar ao ecrã de espera.

8.2.1 Alternar temporariamente entre a marcação por impulsos e por tons

1. Prima e mantenha premida a tecla *.
   O modo marcar passa de Impulsos para Tons enquanto decorre a chamada.

8.3 Barrar chamadas

Evite que determinados números sejam marcados do seu CD2. Guarde até quatro números específicos, cada um com até 4 dígitos, por exemplo, prefixos internacionais ou locais.

A definição para barrar chamadas pode ser ligada ou desligada.

NOTA

Se ligar a definição para barrar chamadas, a indicação **BARR ACTI** *é apresentada no ecrã no modo de espera.*

8.3.1 Ligar/desligar a definição para barrar chamadas

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até **DEF. AVANÇAD** e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até **BARRAR CHAM.**. Prima Menu.
3. Introduza o PIN original (predefinição 0000) e prima Menu.
4. **MODO BEBÉ** é apresentado. Prima Menu.
5. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **LIGADO** ou **DESLIGADO**. Prima Menu para confirmar.
6. Prima para voltar ao ecrã de espera. Pode agora definir o número. (Consulte abaixo).

8.3.2 Definir um número a barrar

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até **DEF. AVANÇAD** e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até **BARRAR CHAM.**. Prima Menu.
3. Introduza o PIN original (predefinição 0000) e prima Menu.
4. Percorra as opções ▼ até **NÚMERO**. Prima Menu.

5. Se necessário, percorra as opções ▲ ou ▼ até ao espaço disponível seguinte.
6. Prima Menu e introduza o número ou prefixo que pretende barrar. Prima Menu para confirmar.
7. Prima ⏻ para voltar ao ecrã de espera.

8.4 Chamada fácil

Quando activada, esta função permite-lhe marcar um número premindo qualquer tecla do auscultador (excepto ⏻). Esta função é extremamente útil para o acesso aos serviços de emergência.

8.4.1 Ligar/desligar a função chamada fácil

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até **DEF. AVANÇAD** e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até **CHAM. FÁCIL**. Prima Menu.
3. Introduza o PIN original (predefinição 0000) e prima Menu.
4. **MODO BEBÉ** é apresentado. Prima Menu e, de seguida, ▲ ou ▼ para seleccionar **LIGADO** ou **DESLIGADO**. Prima Menu para confirmar.
5. Prima ⏻ para voltar ao ecrã de espera.

Para desligar a definição de chamada fácil:

1. Prima ⏻.
2. **DESLIGADO?** é apresentado. Prima Menu para confirmar.

8.4.2 Definir o número de chamada fácil

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até **DEF. AVANÇAD** e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até **CHAM. FÁCIL**. Prima Menu.
3. Introduza o PIN original (predefinição 0000) e prima Menu.
4. Percorra as opções ▼ até **NÚMERO**. Prima Menu.
5. Introduza o número. Prima Menu para confirmar.
6. Prima ⏻ para voltar ao ecrã de espera.

NOTA

Se ligar a definição de chamada fácil, a indicação **CHAM. FÁCIL** *é apresentada no ecrã no modo de espera.*

8.4.3 Marcar um número fácil

Quando tiver sido guardado um número de chamada fácil e a definição de chamada fácil tiver sido ligada, prima qualquer tecla (excepto ⏻), para marcar um número.

NOTA

Mesmo com a definição de chamada fácil ligada, pode atender chamadas normalmente.

8.5 Registo

Podem ser registados até 5 auscultadores numa estação de base. Os auscultadores adicionais têm de ser registados na base antes de poder utilizá-los.

- As instruções descritas abaixo aplicam-se especificamente ao seu auscultador CD2. Se pretender registar um auscultador de outro fabricante, as instruções podem ser diferentes. Neste caso, queira consultar o fabricante do telefone adicional.
- É necessário introduzir o PIN original antes de poder registar ou anular o registo de auscultadores. O PIN predefinido é **0000**.

8.6 Registar um auscultador

Na base:

1. Prima e mantenha premido o botão (•)) na estação de base durante pelo menos 3 segundos. A estação de base emite um sinal sonoro quando estiver pronta a aceitar o registo. Tem 90 segundos para registar um auscultador.

No auscultador:

1. Prima Menu (•), percorra as opções ▼ até **DEF. AVANÇAD** e prima Menu (•).
2. Percorra as opções ▼ até **REGISTO** e prima Menu (•).
3. Se necessário, percorra as opções ▲ ou ▼ até visualizar **BASE REGIST** e prima Menu (•). **BASE 1 2 3 4** é apresentado e *o número da base registada fica intermitente*. Introduza o número da base em que pretende registar o auscultador.

   Caso tenha apenas 1 estação de base, prima 1. Caso tenha 2 estações de base, prima 1 ou 2, etc.
4. Quando o visor apresentar **PIN----**, introduza o PIN da base e prima Menu (•)

   Quando o auscultador é registado na base, recebe um número de auscultador.

8.7 Seleccionar uma base

É possível registar o auscultador CD2 em até 4 bases. Uma vez registado, pode alternar entre bases, por exemplo, bases em casa e no trabalho.

1. Prima Menu (•), percorra as opções ▼ até **DEF. AVANÇAD** e prima Menu (•).
2. Percorra as opções ▼ até **REGISTO** e prima Menu (•).
3. **SELEC BASE** é apresentado. Prima Menu (•).

   As bases disponíveis são apresentadas com o número da base actual intermitente.

4. Introduza o número da base pretendida – 1, 2, 3 ou 4 e prima Menu.
   Quando a base é encontrada ouve-se um sinal sonoro. Se a base não for encontrada, é apresentada a indicação NÃO REGIST..

8.8 Anular o registo de um auscultador

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até DEF. AVANÇAD e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até DESREGISTAR e prima Menu.
3. Introduza o PIN original de 4 dígitos e prima Menu. O visor apresenta os números de auscultadores registados.
4. Percorra as opções ▲ ou ▼ para seleccionar o auscultador que pretende apagar e prima Menu. NÃO REGIST. é apresentado no ecrã do auscultador.

8.9 PIN

O PIN original de 4 dígitos é utilizado para registar ou anular o registo de um auscultador e para alterar algumas definições do CD2. A predefinição é 0000. Pode alterar este PIN para obter mais segurança.

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até DEF. AVANÇAD e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até PIN. Prima Menu.
3. Introduza o PIN original de 4 dígitos actual e prima Menu. (Predefinição 0000)
4. Introduza o novo PIN e prima Menu.

NOTA

Anote o seu PIN. Caso se esqueça do PIN, terá de reiniciar o produto.

8.10 Reiniciar

Através do procedimento que se segue, as predefinições do CD2 serão repostas.

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até DEF. AVANÇAD e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até REPOR UNID.. Prima Menu.
3. CONFIRMA? é apresentado. Prima Menu.

NOTA

As entradas guardadas na agenda são retidas. Após reiniciar, dependendo do país, a definição do modo de boas-vidas pode ser apresentada no visor do auscultador.

8.11 Predefinições

Nome ausc.	Auscultador
Tom teclado	Ligado
Prim. toque	Ligado
Atender auto	Ligado
Desliga auto	Ligado
Tom melodia	Melodia 1
Volume toque	Alto
Melodia de toque da base	Melodia 2
Melodia de toque da base	Alto
Volume receptor	2
Agenda	Inalterada
Lista de chamadas	Vazia
Lista de remarcação	Vazia
PIN original	0000
Bloqueio do teclado	Desligado
Relógio	00:00
Alarme	Desligado
Modo marcar	Tons

8.12 Prefixo automático

Pode definir o CD2 para detectar um número de marcação e substituí-lo por outro número. O número a detectar pode ter até 5 dígitos. Pode ser substituído por um número com até 10 dígitos.

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até **DEF. AVANÇAD** e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até **PREFIXO**. Prima Menu.
3. **DET. DÍGITO** é apresentado. Prima Menu.
4. Introduza o número que pretende detectar e prima Menu.
5. Percorra as opções até **Nº PREFIXO** e prima Menu.
6. Introduza o número com que pretende efectuar a substituição e prima Menu.
7. Prima ⏻ para voltar ao ecrã de espera.

8.13 País

Caso se desloque para outro país, pode definir o auscultador de modo a ser compatível com as definições de rede do país em questão.

NOTA

Caso cometa um erro durante a selecção do país no modo de boas-vindas, é possível repor o país.

Dependendo do país, esta opção pode ser apresentada como **NÃO DISP.** *ou o seu país pode não ser apresentado.*

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até **DEF. AVANÇAD** e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até **SELEC. PAÍS**. Prima Menu.
3. Introduza o PIN original de 4 dígitos e prima Menu.
4. Percorra as opções ▲ ou ▼ para visualizar o país pretendido.
5. Prima Menu para confirmar.

8.14 Intrusão

Quando está a decorrer uma chamada externa, outro auscultador registado na base pode-se juntar, transformando a chamada numa conferência a três, premindo .

Para activar esta função, a opção Intrusão deve estar definida para Ligado.

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até **DEF. AVANÇAD** e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até **INTRUSÃO**. Prima Menu.
3. Percorra as opções ▲ ou ▼ até **LIGADO** ou **DESLIGADO**.
4. Prima Menu para confirmar.
5. Prima para voltar ao ecrã de espera.

8.15 Modo ECO

Para reduzir o nível das emissões de energia, pode seleccionar a baixa potência ou o modo ECO. Quando o modo ECO é definido para **LIGADO**, a potência de transmissão da base é reduzida.

Para colocar o modo ECO em **LIGADO** ou **DESLIGADO**:

1. Prima Menu, percorra as opções ▼ até **DEF. AVANÇAD** e prima Menu.
2. Percorra as opções ▼ até **MODO ECO** e prima Menu.
3. Prima ▲ ou ▼ para realçar **LIGADO** ou **DESLIGADO** e prima Menu para confirmar.

É emitido um som de confirmação e o visor do auscultador alterna entre o nome do auscultador e **MODO ECO**.

NOTA

Quando o modo Eco estiver definido para **LIGADO***, o alcance do auscultador é reduzido.*

9. Ajuda

O ícone não percorre quando o auscultador é colocado na base

- Mau contacto das pilhas – desloque o auscultador ligeiramente
- Contactos sujos – Limpe o contacto das pilhas com um pano humedecido com álcool
- As pilhas estão carregadas – não é necessário carregálas.

Sem tom de marcação

- Ausência de corrente – verifique as ligações. Reinicie o telefone: desligue e ligue-o novamente à corrente.
- As pilhas não têm carga – carregue as pilhas durante, pelo menos, 24 horas.
- Encontra-se demasiado longe da base – aproxime-se da mesma.
- Cabo de linha errado – utilize o cabo de linha fornecido.
- O adaptador do cabo (quando necessário) não está ligado ao fio telefónico – ligue o adaptador do cabo (quando necessário) ao fio telefónico.

Qualidade áudio má

A base está demasiado próxima de electrodomésticos, paredes de betão reforçado ou soleiras de portas em metal – desloque a base para pelo menos um metro de distância de electrodomésticos.

O ícone está a piscar

- O auscultador não está registado na base – registe o auscultador na base.
- Encontra-se demasiado longe da base – aproxime-se da mesma.

Sem toque

- O toque está desactivado.
- Aumente o volume.

O serviço de identificação do emissor não funciona

Verifique a sua subscrição junto do operador de rede.

Não é possível guardar uma entrada na agenda

A agenda está cheia. Apague uma entrada para libertar memória.

Visor desligado

- Tente recarregar ou substituir as pilhas.
- Tente desligar e ligar a fonte de alimentação da base.
- Se o LED não se acender, tente desligar e ligar a fonte de alimentação da base.

Não é possível registar outro auscultador

- O número máximo de 5 auscultadores foi atingido.
- O visor apresenta A PROCURAR. Deve anular o registo de um auscultador para registar outro.

Interferência de ruído no seu rádio ou televisão

A base ou o carregador podem estar demasiado próximos. Afaste-os tanto quanto possível.

10. Informações gerais

IMPORTANTE

Este equipamento não foi concebido para efectuar chamadas de emergência em caso de falha de energia. É necessário possuir equipamento alternativo para acesso a serviços de emergência.

Este produto destina-se à ligação com a rede telefónica pública comutada analógica e quadros de comutação privados em Portugal.

Importantes instruções de segurança

Cumpra estas precauções de segurança quando utilizar o seu telefone para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos pessoais ou danos de propriedade:

1. Mantenha todas as ranhuras e aberturas do telefone desobstruídas. Não coloque o telefone sobre bocas de ar quente ou sobre radiadores. Certifique-se de que existe uma ventilação adequada no local de instalação.
2. Não utilize o aparelho enquanto este estiver molhado ou dentro de água.
3. Não utilize este produto próximo de água (por exemplo, perto de uma banheira, lava-loiça ou piscina).
4. Não deixe nada repousar em cima do cabo de alimentação. Coloque o cabo de alimentação de modo a que não seja pisado.

5. Nunca introduza qualquer tipo de objecto nos orifícios de ventilação do produto, uma vez que tal pode provocar um incêndio ou choque eléctrico.
6. Desligue este produto da tomada de parede antes de realizar a sua limpeza. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou produtos de limpeza sob a forma de aerossóis. Utilize um pano húmido para a limpeza.
7. Não desmonte este produto. Caso seja necessária assistência técnica ou reparação do produto, contacte a linha de ajuda do apoio ao cliente indicada neste Manual do utilizador.
8. Não sobrecarregue tomadas de parede e extensões.
9. Evite utilizar durante uma trovoada. Utilize um protector contra picos de corrente para proteger o equipamento.
10. Não utilize este telefone para relatar uma fuga de gás, especialmente se estiver próximo da linha de gás.

CUIDADO

Para reduzir o risco de incêndio, utilize apenas o adaptador de alimentação fornecido.

Desligue este telefone sem fios imediatamente da tomada se:

- O cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados ou descarnados.
- Tiver entornado líquido sobre o produto.
- O produto tiver sido exposto a chuva ou água. Se tal ocorrer, não retire o telefone ou a base até ter desligado a alimentação e o telefone da tomada de parede. Em seguida, retire o aparelho puxando pelos cabos desligados.
- O produtos tiver caído ou se a caixa do mesmo estiver danificada.
- O produto apresentar uma alteração distinta em termos do seu desempenho.

Directrizes de instalação

1. Leia e compreenda todas as instruções e guarde-as para referência futura.
2. Obedeça a todas as advertências e instruções assinaladas no produto.
3. Não instale este produto próximo de uma banheira, lavaloiça ou chuveiro.
4. Utilize este telefone apenas com a fonte de alimentação que está indicada na etiqueta de características. Se não tiver a certeza de qual a tensão utilizada em sua casa, consulte o seu representante ou a companhia eléctrica local.
5. Não coloque este produto em cima de um carrinho, suporte ou mesa instável. Este produto pode cair, causando danos graves no mesmo.
6. Regule apenas os controlos abrangidos por estas instruções de funcionamento. A regulação incorrecta de outros controlos pode resultar em danos e irá frequentemente exigir trabalho considerável para repor o produto novamente à condição de funcionamento normal.

7. Limpe este produto com um pano macio e húmido. Não utilize agentes de limpeza ou químicos para limpar este telefone.
8. Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida com este aparelho. A utilização de outras fontes de alimentação pode danificar o aparelho.
9. Uma vez que este telefone funciona a electricidade, deverá ter pelo menos um telefone em casa que possa funcionar sem electricidade na eventualidade de falha eléctrica em sua casa.
10. Para evitar interferências em aparelhos próximos, não coloque a base do telefone sobre ou próxima de um televisor, forno microondas ou gravador de vídeo.

Instruções de segurança das pilhas

- Não queime, desmonte, adultere ou perfure as pilhas. As pilhas contêm materiais tóxicos que podem ser libertados, resultando em ferimentos.

CUIDADO

- Existe um risco de explosão se substituir as pilhas por outras de tipo incorrecto. Utilize apenas o conjunto de pilhas que acompanha o seu telefone ou um substituto autorizado recomendado pelo fabricante.
- Mantenha os conjuntos de pilhas fora do alcance das crianças.
- Retire o conjunto de pilhas se não for utilizar o aparelho durante mais de 30 dias.
- Não elimine os conjuntos de pilhas no lume, o que pode resultar numa explosão.
- Os conjuntos de pilhas recarregáveis que alimentam este produto devem ser eliminados de forma apropriada e podem ter de ser reciclados. Consulte a etiqueta das suas pilhas em relação ao tipo das pilhas. Contacte o seu centro de reciclagem local para se informar sobre os métodos de eliminação apropriados.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Limpeza

- Limpe o microtelefone e a base (ou carregador) com um pano humedecido (não molhado) ou um pano antiestático.
- Nunca utilize produtos para polir de utilização doméstica, uma vez que pode danificar o produto. Nunca utilize um pano seco, uma vez que pode provocar um choque estático.

Ambiente

- Não exponha o produto a luz solar directa.
- É possível que o microtelefone aqueça quando as pilhas estiverem a carregar ou durante períodos prolongados de utilização. Isto é normal. No entanto, é recomendável que para evitar danos não se coloque o produto sobre peças de madeira antigas/folheadas.

- Não coloque o produto sobre tapetes ou outras superfícies que gerem fibras, nem locais que impeçam o livre fluxo de ar à superfície.
- Não mergulhe qualquer parte do produto em água e não o utilize em condições de humidade, tais como casas de banho.
- Não exponha o produto a fogo, explosivos ou outras condições perigosas.
- Existe uma ligeira possibilidade de o telefone poder ser danificado por uma tempestade eléctrica. É recomendável desligar o cabo de alimentação e o fio telefónico durante uma tempestade eléctrica.

Instruções relativas à eliminação do produto

Instruções de eliminação do produto para utilizadores domésticos

Quando deixar de utilizar o produto, retire as pilhas e elimine as pilhas e o produto de acordo com os processos de reciclagem indicados pelas autoridades locais. Para obter mais informações, contacte as autoridades locais ou o revendedor onde o produto foi adquirido.

Instruções de eliminação do produto para utilizadores comerciais

Os utilizadores comerciais devem contactar os respectivos fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra, de modo a assegurar que este produto não seja misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

Garantia de produtos de consumo e acessórios

Obrigado por adquirir este produto da marca Motorola fabricado ao abrigo da licença concedida pela Suncorp Technologies Limited, 3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong. ("SUNCORP")

O que é abrangido por esta garantia?

Sujeito às exclusões previstas na presente, a SUNCORP. garante que este produto ("Produto") ou acessório certificado ("Acessório") da marca Motorola vendido para uso com este produto foi fabricado de modo a estar isento de defeitos de materiais e de mão de obra no âmbito de uso normal de consumo pelo período indicado a seguir. Esta garantia limitada é a sua garantia exclusiva e não é transferível.

Quem abrange?

Esta garantia abrange apenas o comprador original, não podendo ser transferida.

Qual será a acção realizada pela SUNCORP?

A SUNCORP ou seu distribuidor autorizado, consoante a sua descrição e no espaço de um tempo razoável, irá reparar ou substituir, sem qualquer encargo para o cliente, quaisquer Produtos ou Acessórios que não se encontrem em conformidade com esta garantia limitada. Podemos utilizar Produtos, Acessórios ou peças recondicionadas/ reutilizadas/pré-usadas equivalentes funcionalmente.

Que outras limitações existem?
QUAISQUER GARANTIAS INCLUINDO, EMBORA SEM CARÁCTER LIMITATIVO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, SERÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA, CASO CONTRÁRIO A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO FORNECIDA AO ABRIGO DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA É O ÚNICO RECURSO DO CONSUMIDOR, E É FORNECIDA EM DETRIMENTO DE TODAS AS RESTANTES GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA A MOTOROLA OU A SUNCORP SERÁ RESPONSÁVEL, POR CONTRATO OU DOLO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), POR QUAISQUER DANOS PARA ALÉM DO VALOR DE COMPRA DO PRODUTO OU ACESSÓRIO, OU POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ACIDENTAIS OU ESPECIAIS DE QUALQUER TIPO, OU POR PERDA DE RENDIMENTOS OU LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE INFORMAÇÃO OU QUALQUER OUTRA PERDA FINANCEIRA RESULTANTE OU ASSOCIADA À CAPACIDADE OU INCAPACIDADE DE UTILIZAR OS PRODUTOS OU ACESSÓRIOS NO ÂMBITO DA MÁXIMA EXTENSÃO QUE É POSSÍVEL RENUNCIAR POR LEI A ESTES DANOS.

Algumas jurisdições não permitem a limitação ou exclusão de danos indirectos ou consequentes, ou a limitação relativamente à duração de uma garantia implícita, pelo que as limitações ou exclusões anteriores podem não se aplicar a si. Esta garantia disponibiliza-lhe direitos jurídicos específicos, e pode igualmente ter outros direitos que diferem consoante a jurisdição.

Produtos abrangidos	Duração da cobertura
Produtos de consumo	**Dois (2) anos** a contar da data de compra original do produto pelo primeiro comprador do produto de consumo.
Acessórios de consumo (bateria, fonte de alimentação e cabos)	**Noventa (90) dias** a contar da data de compra original do produto pelo primeiro comprador do produto de consumo.
Produtos e Acessórios que são reparados ou substituídos	**O restante período da garantia original ou noventa (90) dias** a partir da data da devolução ao comprador, o que for maior.

Exclusões
Desgaste normal. A manutenção periódica, reparação e substituição das peças devido a desgaste normal não são abrangidas pela garantia.

Pilhas. Esta garantia limitada apenas cobre pilhas cuja capacidade seja inferior a 80% da respectiva capacidade nominal e pilhas com derrame.

Abuso e utilização incorrecta. Defeitos ou danos resultantes de: (a) utilização ou armazenamento incorrecto, abuso, acidente ou negligência como, por exemplo, dano físico (fissuras, riscos, etc.) da superfície do produto resultantes de utilização incorrecta; (b) contacto com líquidos, água, chuva, humidade extrema ou elevada transpiração, areia, sujidade ou elementos idênticos, calor extremo ou comida; (c) utilização dos Produtos ou Acessórios para fins comerciais ou sujeitar o Produto ou Acessório a utilização ou condições invulgares; ou (d) outros actos que não sejam culpa da Motorola ou da SUNCORP, estão excluidos da cobertura.

Utilização de Produtos e Acessórios de outra marca que não Motorola. Defeitos ou danos resultantes da utilização de Produtos ou Acessórios ou outro equipamento periférico de outra marca que não Motorola são excluídos da garantia.

Reparações ou modificações não autorizadas. Defeitos ou danos resultantes de reparação, testes, ajustes, instalação, manutenção, alteração ou modificação de alguma forma por qualquer entidade que não a Motorola, a SUNCORP ou os respectivos centros de assistência autorizados são excluídos da garantia.

Produtos alterados. Produtos ou Acessórios cujos (a) números de série ou etiquetas de data tenham sido removidos, alterados ou apagados; (b) selos foram partidos ou que apresentem sinais de terem sido alterados; (c) número de série dos quadros não correspondem; ou (d) caixas ou peças não sejam da marca Motorola ou não estejam em conformidade com a mesma são excluídos da garantia.

Serviços de comunicação. Os defeitos, danos ou a falha de Produtos ou Acessórios resultantes de qualquer serviço ou sinal de comunicação que tenha subscrito ou utilize com os Produtos ou Acessórios são excluídos da garantia.

Como obter assistência ao abrigo da garantia ou outras informações?

Para obter assistência ou informações, por favor, contacte: **+34 902 006 949**

Irá receber instruções sobre como enviar os Produtos ou Acessórios, suportando por si próprio os encargos, para a SUNCORP. É da responsabilidade do comprador contactar o centro de assistência técnica autorizado/distribuidor mais próximo e levar o produto mediante o seu próprio risco a esse centro de assistência técnica autorizado.

Centro de Reparação Autorizado

Para obter assistência técnica, tem de incluir: (a) o Produto ou Acessório; (b) a prova de compra original (factura) que inclua a data, local e vendedor do Produto; (c) caso

estivesse incluído um cartão de garantia na sua embalagem, então este deve ser fornecido preenchido indicando o número de série do Produto; (d) uma breve descrição por escrito do problema; e, mais importante, (e) o seu endereço e número de telefone.

Informações técnicas

Quantos telefones posso ter?

Todos os componentes do telefone possuem um número de equivalência de toque (Ringer Equivalence Number, REN), utilizado para calcular o número de componentes que se podem ligar a um fio telefónico. O seu CD2 possui um REN de 1. É permitido um REN total de 4. Se o REN total de 4 for excedido, o telefone pode não tocar. Com diferentes tipos de telefone, não existe qualquer garantia de toque, mesmo que o REN seja inferior a 4.

Quaisquer microtelefones e carregadores adicionais que registe possuem um REN de 0.

R&TTE

Este produto destina-se a utilização em Portugal para ligação à rede telefónica pública e é compatível com quadros de comutação.

Este equipamento encontra-se em conformidade com os requisitos essenciais da directiva 1999/5/CE relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações, incluindo conformidade com a norma ICNIRP relativa a exposição a energia electromagnética.

Declaração de Conformidade

A SUNCORP declara pela presente que o produto cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis da Directiva 1999/5/EC citada no apartado anterior. A declaração de conformidade em língua portuguesa encontra-se publicada no sítio na Internet: www.telcomsa.es/mdect

Ligação a um quadro de comutação

Este produto destina-se a utilização na Portugal para ligação à rede telefónica pública.

Introduzir uma pausa

Com alguns quadros de comutação, após marcar o código de acesso, pode ter de aguardar um momento enquanto o quadro de comutação capta uma linha externa, por isso terá de introduzir uma pausa na sequência de marcação.

- Prima e mantenha a tecla (#) premida para introduzir uma pausa (P) antes de introduzir o número de telefone.

Do mesmo modo, pode ter de introduzir uma pausa ao guardar números internacionais ou números de cartões pagos.

Resposta

Pode ter de utilizar a função de resposta se estiver ligado a um comutador. Contacte o seu fornecedor de PBX para informações adicionais.

*A Legislação Nacional aplicável ao material de consumo prevalecerá sobre qualquer das disposições do presente Manual se este último for mais restritivo.

Suncorp CE

Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products:

Brandname: Motorola
Type: CD201, CD202, CD203 and CD204

Descriptions: DECT phone without telephone answering machine (CD20x) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2005/32/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety:	EN60950-1:2006
EMC:	EN301489-1 v1.8.1 and EN301489-6 v1.3.1
RF Spectrum:	EN301406 v1.5.1
Ecodesign:	EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,

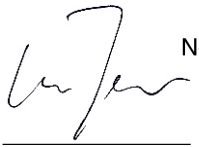

Norman Tse

Digitally signed by Norman Tse
DN: cn=Norman Tse, o=, c=cn
Date: 2010.09.10 00:32:52 +08'00'

Signature: _____
Printed name & Position: Norman Tse – Senior Engineering Manager
Date: 7th September 2010
Place: 3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong

MOTOROLA

Fabricado, distribuído e vendido pela Suncorp Technologies Ltd., licenciada oficial para este produto. MOTOROLA e o logótipo de M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC. e são utilizados mediante licença. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.
© 2012 Motorola Mobility, Inc. Todos os direitos reservados.

Version 1 (PT)

CE